SPIDER STAR



MODE D'EMPLOI

CONSEILS DE SECURITE

Lors de l'utilisation de l'appareil, ces précautions doivent toujours être suivies.

1. N'introduisez jamais d'objets dans les ouvertures de l'appareil, ils pourraient entrer en contact avec des éléments sous tension, créant ainsi un risque d'incendie ou d'électrocution. Evitez de renverser des liquides à l'intérieur ou sur l'appareil.
2. Il ne doit jamais être placé sur, près ou au-dessus d'un radiateur, d'un appareil de chauffage, d'un climatiseur ou d'un conduit de ventilation.
3. N'utilisez pas l'appareil près de l'eau, d'endroits humides ou à l'extérieur.
4. Ne posez rien sur le cordon d'alimentation. Ne placez pas l'appareil à un endroit où des personnes risquent de trébucher sur les câbles.
5. Ne laissez pas les animaux mordiller le cordon d'alimentation.
6. Utilisez toujours des fournitures spécialement conçues pour votre appareil. L'utilisation d'autres produits pourrait diminuer le niveau des performances et créer des risques d'incidents.
7. Utilisez uniquement les fournitures ou les produits de nettoyage recommandés. Gardez les fournitures et les divers produits hors de portée des enfants.
8. La mise hors tension de l'appareil s'effectue en débranchant le cordon d'alimentation. Assurez-vous qu'il est installé près d'une prise facilement accessible.
9. Ne retirez pas les capots ou les protections dont le retrait s'effectue au moyen d'un outil.

Aucun capot ne recouvre une zone permettant un entretien par l'opérateur.

Alimentation : Avant de brancher votre unité, assurez-vous que la tension de votre secteur correspond bien à la tension de votre appareil.

Précautions :

Power vous remercie pour l'achat de ce produit, afin qu'il soit facile à utiliser et sûr, merci de bien lire ce manuel avant l'utilisation du produit. Avant la livraison Il a été soumis à une série de tests rigoureux, toutefois lorsque vous ouvrez le carton, veuillez vérifier le bon fonctionnement de l'appareil, s'il s'avère être endommagé à cause du transport des marchandises ou si un article est manquant, merci de contacter votre distributeur ou le service concerné.

Déballage de l'appareil. A l'intérieur de la boîte en carton vous devez trouver :

1. Un manuel d'utilisation
2. Un spider star
3. Un câble d'alimentation

Menu fonction :

Adresse DMX	De A001 à A512	Code d'adresse
Mode de canal	12CH,43 CH	Option de canal
Mode de spectacle	SOUND AUTO,	Option d'effet
Mode esclave	MASTER, SLAVE,	Option maitre-esclave
Coupure électrique	YES, NO	Mode veille
Etat sonore	ON, OFF	Contrôle du son
Sensibilité du son	Contrôle de la sensibilité sonore (de 0 à 100)	
Pan Inversé	YES, NO	Pan inversé
Tilt1 Inversé	YES, NO	Tilt inverse
Tilt2 Inversé	YES, NO	Tilt inverse
Tilt3 Inversé	YES, NO	Tilt inverse
Back Light	ON, OFF	Interrupteur rétroéclairage
Auto Test	Teste automatique	
Temps de fixation	De 0 à 9999	Temps d'utilisation
Version du firmware	V104	Numéro de version du logiciel
Default	YES, NO	Réglage d'usine
System Reset	YES, NO	Réinitialiser

Valeur du canal DMX

12 canaux :

CH	Fonction	Valeur	Commentaire
CH1	Déplacement moteur 1 X	De 0 à 127	Position de 0° à 360°
		De 128 à 191	De rapide à lent Rotation infinie
		De 191 à 255	De lent à rapide Rotation infini inversé
CH2	Déplacement moteur 1 Y	De 0 à 255	De 0° à 185°
CH3	Déplacement moteur 2 Y	De 0 à 255	De 0° à 185°
CH4	Déplacement moteur 3 Y	De 0 à 255	De 0° à 185°
CH5	Variateur	De 0 à 255	De 0 à 100%
CH6	Stroboscope	De 0 à 9	Pas d'effet stroboscopique
		De 10 à 255	De lent à rapide
CH7	Rouge	De 0 à 255	De 0 à 100%
CH8	Vert	De 0 à 255	De 0 à 100%
CH9	Bleu	De 0 à 255	De 0 à 100%
CH10	Blanc	De 0 à 255	De 0 à 100%
CH11	Effet	De 0 à 7	Pas d'effet
		De 8 à 17	Effet 1
		De 18 à 27	Effet 2
		De 28 à 37	Effet 3

		De 38 à 47	Effet 4
		De 48 à 57	Effet 5
		De 58- à 67	Effet 6
		De 68 à 77	Effet 7
		De 78 à 87	Effet 8
		De 88 à 97	Effet 9
		De 98 à 107	Effet 10
		De 108 à 117	Effet 11
		De 118 à 127	Effet 12
		De 128 à 136	Effet 13
		De 137 à 146	Effet 14
		De 147 à 156	Effet 15
		De 157 à 166	Effet 16
		De 167 à 176	Effet 17
		De 177 à 186	Effet 18
		De 187 à 196	Effet 19
		De 197 à 206	Effet 20
		De 207 à 216	Effet 21
		De 217 à 226	Effet 22
		De 227 à 236	Effet 23
		De 237 à 246	Effet 24
		De 247 à 255	Effet 25
CH12	Vitesse de l'effet	De 0 à 255	Vitesse de rapide à lent


43 canaux :

CH	**Fonction**	**Valeur**	**Commentaire**
CH1	Déplacement moteur 1 X	De 0 à 255	De 0° à 630°
CH2	X Rotation infinitive	De 0 à 127	Pas de fonction
		De 128 à 191	De rapide à lent Rotation horaire
		De 192 à 255	De lent à rapide Rotation antihoraire
CH3	Déplacement moteur 1 Y	De 0 à 255	De 0° à 185°
CH4	Déplacement moteur 2 Y	De 0 à 255	De 0° à 185°
CH5	Déplacement moteur 3 Y	De 0 à 255	De 0° à 185°
CH6	Variateur	De 0 à 255	De 0 à 100%
CH7	Stroboscope	De 0 à 9	Pas d'effet stroboscopique
		De 10 à 255	De lent à rapide
CH8	Variateur led 1 rouge	De 0 à 255	De 0 à 100%
CH9	Variateur led 1 vert	De 0 à 255	De 0 à 100%
CH10	Variateur led 1 bleu	De 0 à 255	De 0 à 100%
CH11	Variateur led 1 blanc	De 0 à 255	De 0 à 100%
CH12	Variateur led 2 rouge	De 0 à 255	De 0 à 100%

CH13	Variateur led 2 vert	De 0 à 255	De 0 à 100%
CH14	Variateur led 2 bleu	De 0 à 255	De 0 à 100%
CH15	Variateur led 2 blanc	De 0 à 255	De 0 à 100%
CH16	Variateur led 3 rouge	De 0 à 255	De 0 à 100%
CH17	Variateur led 3 vert	De 0 à 255	De 0 à 100%
CH18	Variateur led 3 bleu	De 0 à 255	De 0 à 100%
CH19	Variateur led 3 blanc	De 0 à 255	De 0 à 100%
CH20	Variateur led 4 rouge	De 0 à 255	De 0 à 100%
CH21	Variateur led 4 vert	De 0 à 255	De 0 à 100%
CH22	Variateur led 4 bleu	De 0 à 255	De 0 à 100%
CH23	Variateur led 4 blanc	De 0 à 255	De 0 à 100%
CH24	Variateur led 5 rouge	De 0 à 255	De 0 à 100%
CH25	Variateur led 5 vert	De 0 à 255	De 0 à 100%
CH26	Variateur led 5 bleu	De 0 à 255	De 0 à 100%
CH27	Variateur led 5 blanc	De 0 à 255	De 0 à 100%
CH28	Variateur led 6 rouge	De 0 à 255	De 0 à 100%
CH29	Variateur led 6 vert	De 0 à 255	De 0 à 100%
CH30	Variateur led 6 bleu	De 0 à 255	De 0 à 100%
CH31	Variateur led 6 blanc	De 0 à 255	De 0 à 100%
CH32	Variateur led 7 rouge	De 0 à 255	De 0 à 100%
CH33	Variateur led 7 vert	De 0 à 255	De 0 à 100%
CH34	Variateur led 7 bleu	De 0 à 255	De 0 à 100%
CH35	Variateur led 7 blanc	De 0 à 255	De 0 à 100%
CH36	Variateur led 8 rouge	De 0 à 255	De 0 à 100%
CH37	Variateur led 8 vert	De 0 à 255	De 0 à 100%
CH38	Variateur led 8 bleu	De 0 à 255	De 0 à 100%
CH39	Variateur led 8 blanc	De 0 à 255	De 0 à 100%
CH40	Variateur led 9 rouge	De 0 à 255	De 0 à 100%
CH41	Variateur led 9 vert	De 0 à 255	De 0 à 100%
CH42	Variateur led 9 bleu	De 0 à 255	De 0 à 100%
CH43	Variateur led 9 blanc	De 0 à 255	De 0 à 100%

512 connexions DMX

Le DMX 512 est largement utilisé dans le contrôle intelligent, avec un maximum de 512 canaux.

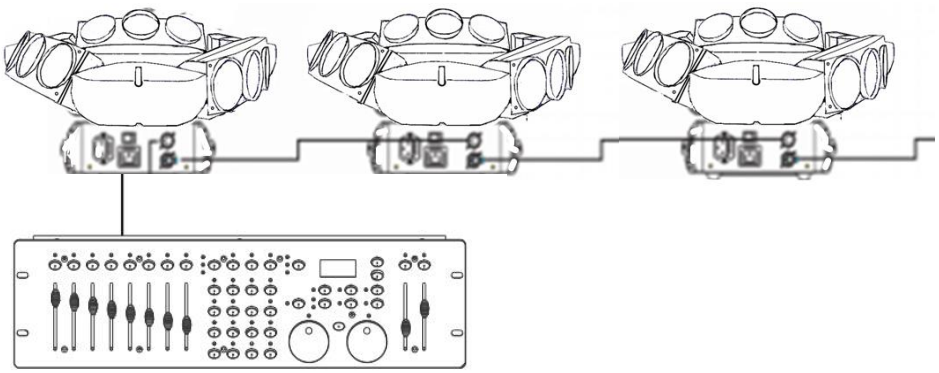



La résiliation réduit les erreurs de signal tout en évitant les problèmes de transmission de signal et les interférences. Il est toujours recommandé de connecter un terminal DMX. (Résistance 129ohm 1/4 W) entre 2 broches (DMX) et pin3 (DMX +) au dernier projecteur.

Caractéristiques techniques :

1. Tension: AC 100-240V, 50 / 60Hz
2. Consommation d'énergie: 140W
3. Source d'éclairage : 9 LED × 12W Cree
4. Couleur: RGBW 4-en-1 couleur mélangé
5. Contrôle: DMX, maître esclave, Son mode actif, auto.
6. Variateur: De 0 à 100% gradation électronique, y compris son programme passionnant actif intégré, LED impulsion et effet stroboscopique
7. Affichage: Écran LCD
8. Canaux: 12 / 43CHs
9. Pan: de 0 à 360 degré
10. Tilt: de 0 à 180 degré
11. Angle: 5 degrés
12. N.W: 10,6 kg; G.W: 12kg
13. Dimensions : 458 x 429 x 208 mm

Importé par : SOGETRONIC
13 rue GEORGES AURIC
75019 PARIS
FRANCE